


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: NODA 4438, 7460

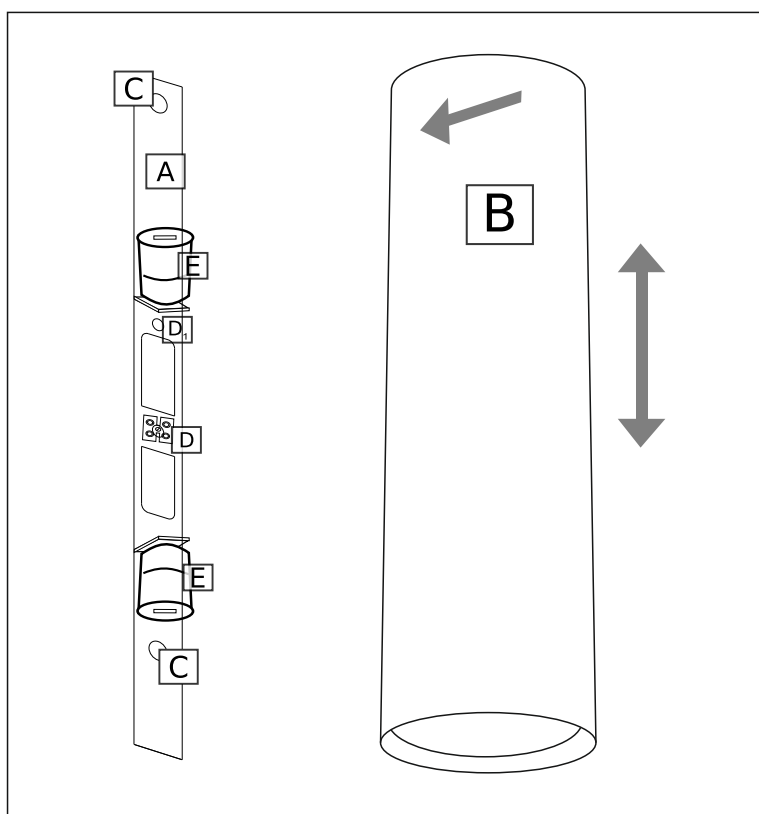

- kinkiet
(wall mounted)



- I klasa ochronności
(protection class I)



- klasa szczelności oprawy
(IP rated luminaire)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (indoor luminaire)



- możliwość zastosowania źródła LED
(ready to mounting LEDs)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Wysunąć szynę (A) z obudowy (B) a następnie przykręcić ją do podłoża przez otwory (C), jednocześnie przeciągając przewody zasilające. Połączyć zasilanie do kostki (D) oraz uziemienia (D1).

Zamontować żarówkę w oprawce (E) i załączyć w celu sprawdzenia połączenia.

Nasunąć obudowę (B) na szynę (A).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.