

-  - zasilanie
-  - wpuszczana
-  - ochronność
-  - szczelność
-  - również LED
-  - wewnętrzna
-  - oprawa

Czynności montażowe:

Wyciąć otwór kształtowy w suficie o wymiarach podanych w tabeli.

Doprowadzić zasilanie 12V do miejsca montażu oprawy lampy łącząc je z przewodami oprawy (E).

Wyciągnąć sprężyny (D) z gniazd na żarówki (C).


Przeprowadzić oprawy przez przełoty w obudowie (A).

Wsunąć oprawę (A) przez wycięty otwór uginając sprężyny (B) w stronę sufitu a następnie puścić do zablokowania.

Zamontować przewody z oprawką (E) do żarówek.

Osadzić żarówki w gniazdach i zapiąć sprężyny (D).

Otwory kształtowe w suficie.

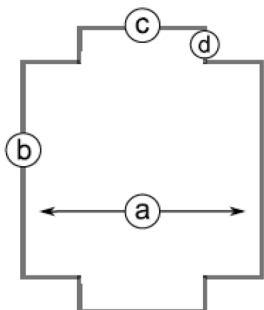

EBINO 304	a-93mm b-93mm c-40mm d-6mm
EBINO 305	a-93mm b-93mm c-65mm d-15mm
EBINO 306	a-93mm b-173mm c-65mm d-15mm
EBINO 307	a-93mm b-253mm c-65mm d-15mm

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.