






INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: KOMORO 3309, 7328

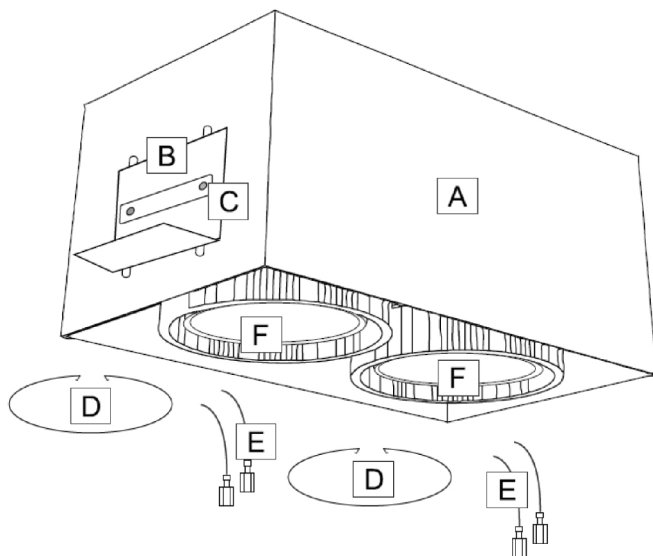


-  - oprawa wpuszczana (recessed luminaire)
-  - I klasa ochronności (protection class I)
-  - klasa szczelności oprawy (IP rated luminaire)
-  - możliwość zastosowania źródeł LED (ready to mounting LEDs)
-  - oprawa do stosowania wewnątrz (indoor luminaire)

Czynności montażowe:

- Wyciąć otwór kształtowy w suficie o wymiarach podanych w tabeli.
- Doprowadzić zasilanie 12V do miejsca montażu oprawy.
- Wyciągnąć sprężyny (D) z gniazd na żarówki (F).
- Wsunąć oprawę (A) przez wycięty otwór razem z kątownikami (B).
- Osadzić oprawę na suficie i kątownikach od wewnątrz.
- Regulować poziom oprawy luzując śruby (C) do wysokości sufitu.
- Przykręcić przez płytę do kątowników (B) wkrętami.
- Zamontować przewody (E) na końcówkach żarówek.
- Osadzić żarówki w gniazdach i zapiąć sprężyny (D)
- Wykonać prace gipsiarskie wykończeniowe

Otwory kształtowe w suficie.

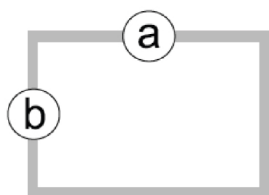

| | |
|------------|-----------------|
| KOMORO 308 | a-158mm b-158mm |
| KOMORO 309 | a-303mm b-158mm |
| KOMORO 310 | a-453mm b-158mm |

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.